



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

**IT**

FITTING INSTRUCTIONS

**EN**


NOTICE DE MONTAGE

**FR**

عيميچت لالتاميلعت

**AR**

# TOTEM 305

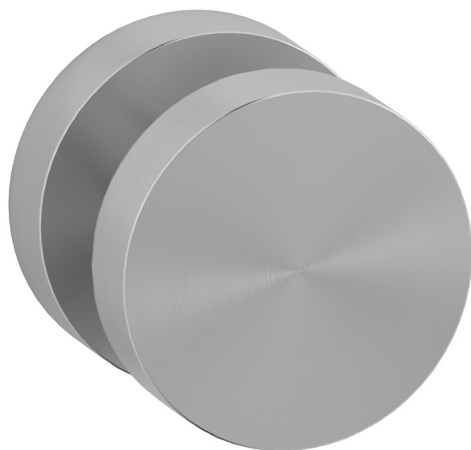

WE ARE IB

## **DATI TECNICI**

Pressione dinamica min: 0.5 bar

Pressione MAX di esercizio: 5 bar

Pressione di esercizio raccomandata: 1-5 bar

Si raccomanda di utilizzare un riduttore di pressione,  
se all'interno dell'impianto si hanno pressioni statiche superiori a 5 bar.

Temperatura MAX acqua calda: 65°C

## **NORME DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E VERIFICHE PRELIMINARI**

Perchè il suo apparecchio funzioni nella maniera corretta e possa durare nel tempo, occorre che vengano rispettate le modalità di installazione e manutenzione illustrate in questo opuscolo. Affidarsi ad un idraulico qualificato. Assicurarsi che l'impianto sia stato liberato da tutti i detriti ed impurità esistenti.

## **PULIZIA**

Per una corretta pulizia, lavare esclusivamente con acqua e sapone, risciacquare ed asciugare con una pelle di daino e panno morbido. Evitare assolutamente l'impiego di alcool, solventi, detersivi solidi o liquidi contenenti sostanze corrosive o acide, strofinacci con fibre sintetiche, spugne abrasive, tamponi con fili metallici, poichè potrebbero alterare irreversibilmente le superfici trattate.

**L'UTILIZZO DI QUESTO TIPO DI DETERGENTI PER LA PULIZIA DEL RUBINETTO FA DECADERE QUALSIASI GARANZIA SULLA SUPERFICIE DELLO STESSO DA PARTE DI IB.**

## **TECHNICAL DATA**

Minimum dynamic pressure: 0.5 bar

Maximum operational pressure: 5 bar

Recommended operational pressure: 1-5 bar

It's recommended to use a pressure reducer in case of  
static pressure superior than 5 bar inside the waterpipe.

Maximum hot water temperature: 65°C

## **INSTALLATION, MAINTENANCE AND PRELIMINARY CHECKING PROCEDURE**

In order to get your device work correctly and fine in time, must ensure compliance with the mode of installation and maintenance described in this booklet. Relying on a qualified plumber. Make sure that the system is free from all debris and impurities existing.

## **CLEANING**

In order to obtain a correct cleanliness, exclusively wash them with soap and water, rewash and dry them with a soft towel and deerskin. Avoid the usage of alcohol, solvents, solid or liquid detergents which contain corrosive or acidic substances, abrasive sponges, swab with metallic strings because they could irreversibly compromise the surfaces.

**THE USAGE OF THIS KIND OF DETERGENTS DURING THE CLEANING OF THE MIXER EXCLUDE IB RUBINETTERIE FROM ANY WARRANTY OBLIGATION.**

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression dynamique minimale : 0.5 bar

Pression de service maximale : 5 bar

Pression de service recommandée : 1-5 bar

Il est recommandé d'utiliser un réducteur de pression en cas,

dans le système hydraulique, il y a des pressions statiques supérieures à 5 bar.

Température maximum d'eau chaude : 65°C

## INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES

Pour assurer le bon fonctionnement du produit et il puisse durer dans le temps, il est nécessaire qu'ils soient remplies les procédures de installation et l'entretien définies dans la brochure. S'appuyer sur un plombier qualifié. S'assures que les tuyauteries soient nettoyées par toutes saletés et résidus.

## NETTOYAGE

Afin d'assurer un bon nettoyage, laver exclusivement avec eau et savon, rincer et essuyer avec un chiffon doux. N'utiliser jamais alcool, solvants, de poudres à récurer ni de nettoyeurs acides et éponges abrasives ou éponges métalliques car risquent de causer des dommages irrémediables.

## L'UTILISE DES CES DETERGENTS POUR LE NETTOYAGE DU MITIGEUR REND CADUQUE LA GARANTIE SUR LA SURFACE DE-CI PAR IB.

ةي نقت تامول عم

راب 0.5 يكي ماني دلا طغض لل ين دألا دحل

راب 5 لي غشت ل طغض لي صقألا دحل

راب 1-5 : هب لي صوم لي لي غشت ل طغض ل

كل ذ شودح لاج يي طغض ل اضفخم م ادخت ساب لي صوي

ةشي شل ل ل خاد راب 5 م لي ل عأ تباث طغض

ةي وئ م ةجرد 80 : نخ اسلا ءام ل ةرارح ةجرد ل لي صقألا دحل

لي ولألا ص ح فل اء اء اء او ة ناي صل او تي ب ث ل ا

اذه يي ح وضوم ل ة ناي صل او تي ب ث ل ا عرض ل ل ا ث م الم ن م دكأ ت ل بج ي ، بس ان م ل ا ق و ل ا يي و حي ص ل ك ش ب ك زاه ج ل م ع يي ك ل

ة دو جوم ل ا ب ئ او ش ل ا و م ا ط ح ل ا ع يي م ج ن م م ا ظ ن ل ا و ل خ ن م دكأ ت . لهؤ م ك ا ب س لي ل ع د ا م ت ع ا ل ا . بي ت ك ل ا

في ظ ن ت

ل ا ز غ ل ا د ل ج و م ع ا ن ة ف ش ن م ب ا ه ف ج و ا ه ل س غ د ع ا م ث : ن و ب ا ص ل ا و ء ا م ل ا ب ا ي ر ص ح ا ه ل س غ ا ، ة ح ي ح ص ة ف ا ظ ن لي ل ع ل و ص ح ل ا ل ج ا ن م

ة يي م ح و ا ل ك ا ت ل ل ة ب ب س م داوم لي ل ع يي و ت ح ت ي ت ل ا ة لئ اسلا و ا ة ب ل ص ل ا ت ا ف ظ ن م ل ا و ت ا ب ي ذ م ل ا و ل و ح ك ل ا م ا د خ ت س ا ب ن ج ت

ه يي ة ج ر ا ل ل ك ش ب ح ط س ا ل ا ر ض ت ا ن ك م ي ا ه ا ن ا ل ة ي ن د ع م ل ا ط و ي خ ل ا ت ا ذ ت ا ح س م ل ا و ة ط ش ا ك ل ا ت ا ج ن ف س ل ا و


م ا ز ت ل ا يي ا ن م IB RUBINETTERIE يي ن ث ت س يي ط ا ل خ ل ا في ظ ن ت ا ن ا ن ث ا ت ا ف ظ ن م ل ا ن م ع و ن ل ا ا ذ ه م ا د خ ت س ا ن ا

ن ا م ض ل ا ب .

1


Attenzione: Rimuovere anche la guarnizione.  
Attention: Also remove the gasket.  
Attention : Retirez aussi le joint

أضياً ةيشح الة لازلاب مرق :ريذحت



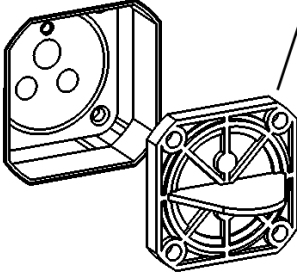


Non buttare via  
Don't throw away  
Ne pas jeter



هنمر صلختت ال

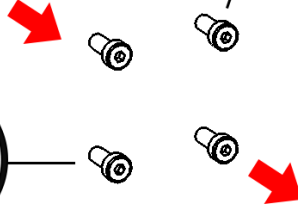




2

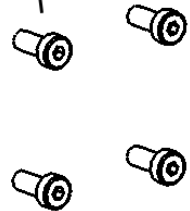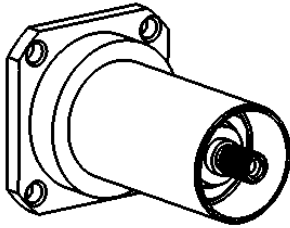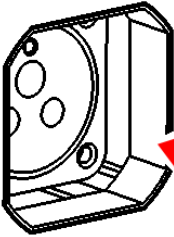


3

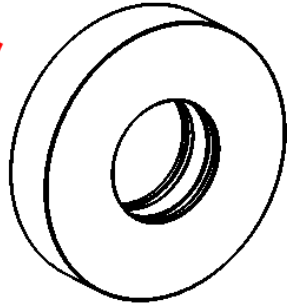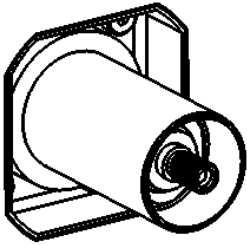


4

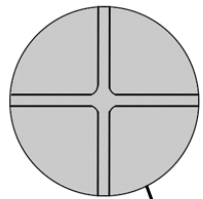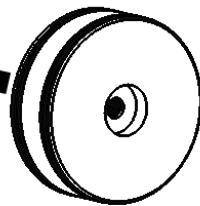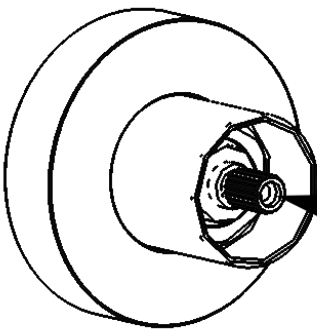

5

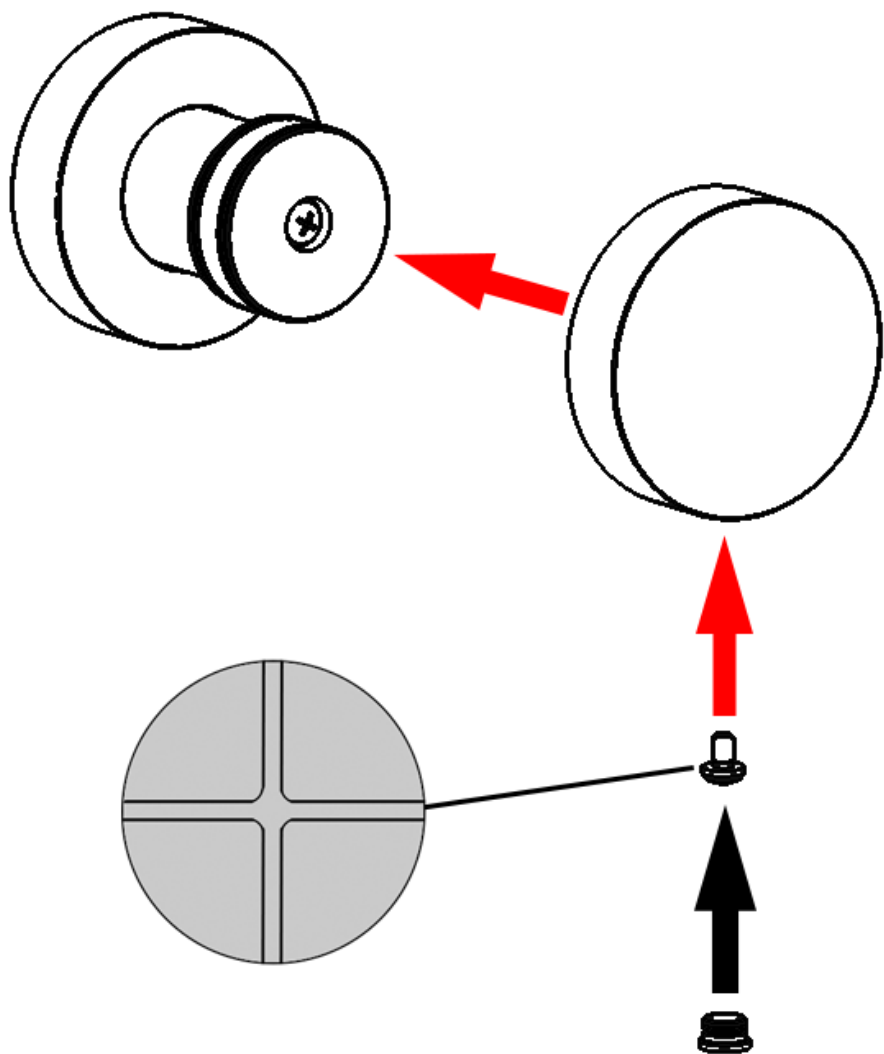

**Sostituzione cartuccia**  
**Changing the cartridge**  
**Cartouche de remplacement**

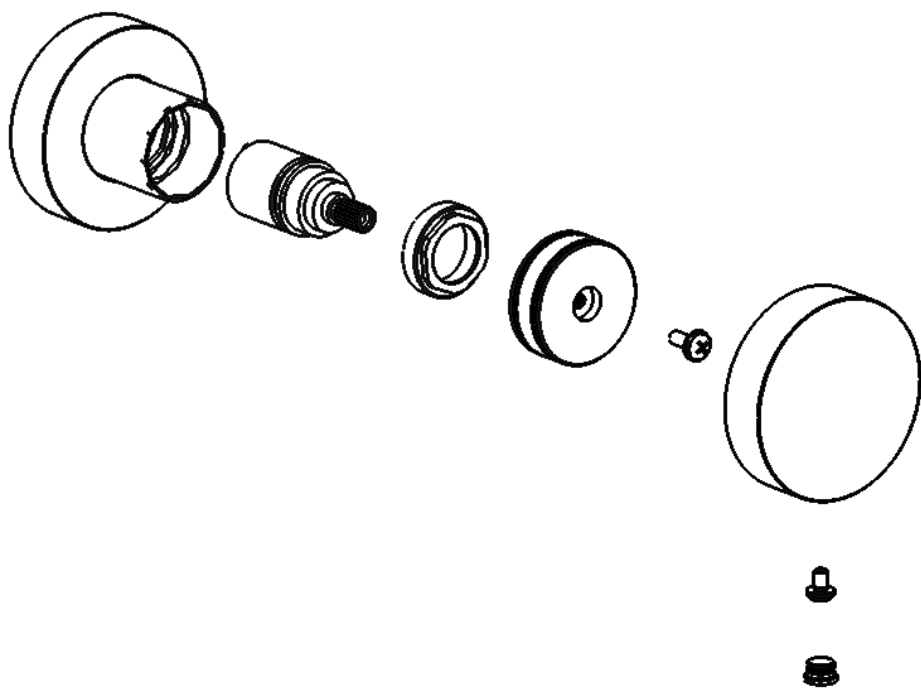

Rev.: 12/02/2026

### **IMPORTANT**

#### **Pressure & Temperature Requirements.**

- ❁ Hot and cold water inlet pressures should be equal.
- ❁ Inlet pressure range: 150-1000 kPa
- ❁ New Regulation: -500 kPa maximum operating pressure at any outlet within a building. (Ref. AS/NZS 3500.1-2003, Clause 3.3.4)
- ❁ Maximum hot water temperature: 80°C.



**WE ARE IB**

**IB RUBINETTERIE s.p.a**  
via dei Pianotti 3/5  
25068 Sarezzo (BS) - Italy -  
P.IVA 01785230986

**ISCR. REG. IMPR.**  
BS 01785230986  
**R.E.A.** BS 352087  
**capitale sociale** €420.000,00 i.v.

**T.** +39 030 802101  
**F.** +39 030 803097  
info@weareib.it  
www.weareib.it